

TOTO

レストルームドレッサー スリムタイプⅢ

保証書付



取扱説明書

- このたびは、レストルームドレッサーをお求めいただき、まことにありがとうございました。取扱説明書は大切に保存しておいてください。
- 添付の保証書には、お取付店名、お取付日、扱者印が記入してあることを確認してください。
- 器具を正しくお使いいただくためにご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。


1 安全のために必ずお守りください

ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

◆お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

表 示	意 味
	この表示は、してはいけない「禁止」内容を伝えるものです。


警告（自動水栓または電気温水器付きの場合）

ぬれた手で、コンセント部分、プラグにさわらない。

- 感電の原因になります。



ぬれ手禁止

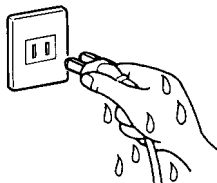


プラグのコードを乱暴に扱わない。電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグ本体を持って引き抜く。

火災や感電の原因になります。



禁止

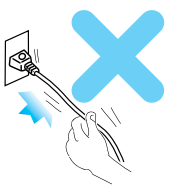


電気器具は絶対に分解したり、修理・改造は行わない。

- 火災や感電の原因になります。



分解禁止

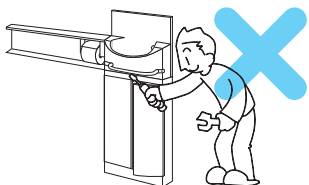


ガタついているコンセントは使わない。

- 火災や感電の原因になります。



禁止

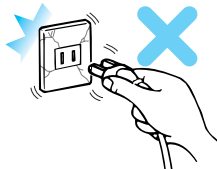


交流100V以外での使用はしない。また、たこ足配線はしない。

発熱や火災の原因になります。



禁止

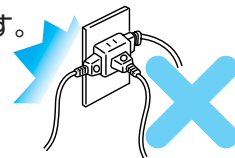

コンセント、プラグに付いたほこりなどは取り除き、根元まで確実に差し込む。

- 火災や感電の原因になります。
- プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



必ず守る




浴室などの湿気の多い場所に設置しない。

火災や感電の原因になります。
キャビネットの変形の原因になります。



水場使用禁止

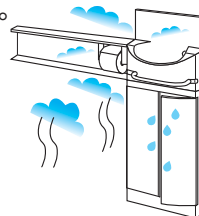


お手入れをするときは、電気プラグを抜く。

- 感電の原因になります。



プラグ抜き励行

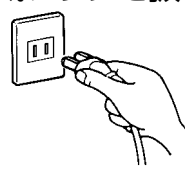



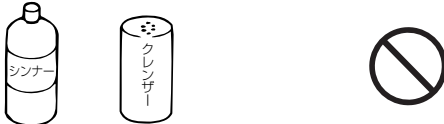
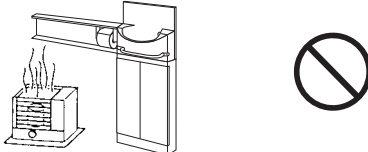
② 使用上のご注意

- 浴室など湿気の多いところに置かないでください。
- シンナー、ベンジン、塩酸、強アルカリ性薬品等でふきますと表面の変色や変質の原因になりますので、絶対に使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所ではカーテン等で日光が直接あたるのを防いでください。




手洗器

強い衝撃を与えないでください。 (硬いものを落としたり、ぶつけたりすると破損することがあります。)	直接熱湯を流さないでください。 (冷えきった手洗器が割れることがあります) 水をいっしょに流すなどして温度を下げてください。	強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品類は流さないでください。
		

カウンター、キャビネット

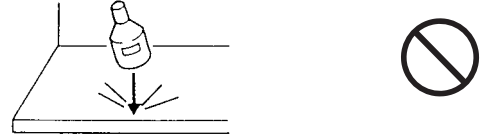カウンターに傷をつけないようにしてください。	火のついたタバコなどは置かないで下さい。 こげあとがつきますのでご注意下さい。
	
表面に硬いものを落としたりぶつけたりしないでください。 シンナー、ベンジンなどの溶剤やクレンザー及びトイレ・バス・タイル用洗剤、エタノールの含む洗剤・除菌スプレー等は、表面を侵したり傷をつけますので使用しないでください。	そりや変色をさけるため、異常高温をさけてください。
	
	ストーブなどを近づけないようにご注意ください。




③ 水量調整

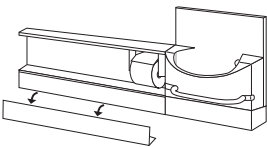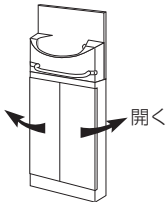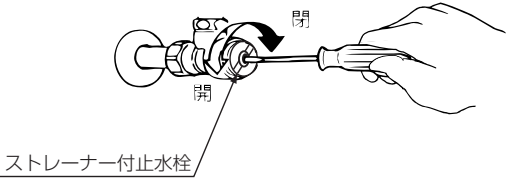足元すっきりタイプの場合	
	カウンター下部の配管カバーを下方向に引いてはずしてください。
収納スタンドタイプ・収納カウンタータイプの場合	
	手洗器下部の収納扉を開いてください。
	
	止水栓を調整し、使いやすい量でご使用ください。 調整後、配管カバーを取り付けてください。


4 お手入れの方法

器具はお手入れ次第で清潔さを保ち、ながもちさせることができます。日頃のお手入れをまめに行ってください。


キャビネット・手洗器・オプション

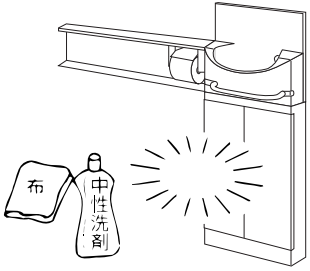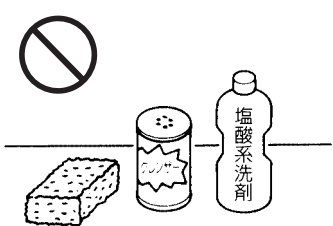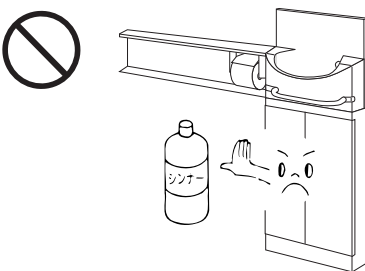		
<p>柔らかい布かスポンジに石けん又は、食器用中性洗剤をつけて拭いてください。その後もう一度水ぶきしてから、乾いた布で水分をきれいに拭ってください。</p>	<p>たわしやナイロンたわし、クレンザー等で洗いますと表面に傷がつきますので、絶対に使用しないでください。</p>	<p>シンナー、ベンジン、塩素系洗剤、強アルカリ性薬品、エタノールの含む洗剤・除菌スプレー等で拭きますと変色や変質の原因になりますので、絶対に使用しないでください。</p>

給水金具


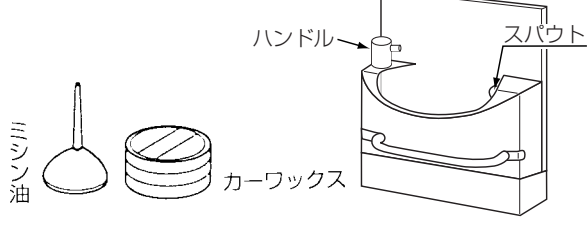

	<p>めっきされた器具がいつまでも美しさを保つように、普段は柔らかい布でみがき、時にはミシン油やカーワックスなどをしませた布でみがいてください。（樹脂部に付着すると光沢を失いますので、付着しないように十分注意してください。）</p>
---	--

手洗器・カウンター

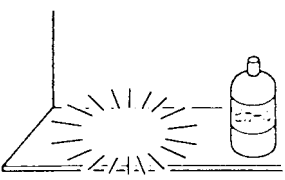
	<p>手洗器、カウンターは、艶出しワックス（ピカールなど）を布につけてみがくと一層光沢が得られます。</p>
---	--

ストレーナーの掃除

（自動水栓の場合）吐水量が少なくなった場合、次の手順で掃除してください。

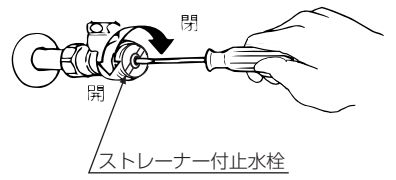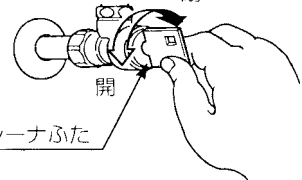 <p>1. 前ページの水量調整と同様に、手洗器下部の配管カバーをとりはずしてください。</p> <p>2. ストレーナー付止水栓をマイナスドライバー等で閉めます。</p>	 <p>3. ストレーナーふたを開閉工具ではずします。</p>	 <p>4. ストレーナーを取出してブラシなどで掃除し水洗いします。</p> <p>5. ストレーナーをもとの位置にもどし、ストレーナーふたを取付けます。</p> <p>6. 適正な吐水量にストレーナー付止水栓を回し調整します。</p>
---	---	---

光電センサー（自動水栓の場合）

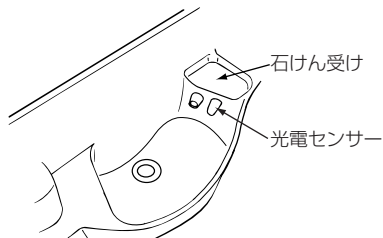

光電センサーの表面は、週1～2回程度、柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、適当に薄めた中性洗剤をふくませた布で、ふきとってください。そのあと水でぬらした柔らかい布をよく絞って、洗剤をふきとり、最後に柔らかい布でからふきしてください。

特に石けん受け付の場合、石けん受けにたまった水があふれ光電センサー表面に付着することがありますので石けん受けにたまった水は都度捨てるようにしてください。

5 修理を依頼される前に

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前にお調べください。

現 象	お調べいただくところ	処理のしかた	参照の項
吐 水 しない	ストレーナー付き水栓は開いていますか。	閉まっていれば、開く。	3
	ストレーナー付止水栓にごみ等がつまっていますか。	ごみがつまっていれば、掃除する。	4
	AC100V用の場合、電源プラグはコンセントに入っていますか。	入っていなければ入れる。	（配線カバーをはずすと） コンセントがあります。）
	停電中又は断水中ではありませんか。	そうであれば回復するまで、お待ち下さい。	—
	光電センサーの前に障害物はありませんか。	あれば取除く。	—
	光電センサーの表面が汚れていませんか。	汚れていれば、きれいにする。	4
吐水量 が 少ない	ストレーナー付止水栓は全開になっていますか。	全開にされてなければ開く。	3
	ストレーナー付止水栓にごみ等がつまっていますか。	ごみがつまっていれば、掃除をする。	4
吐 水 しない	光電センサーの前に障害物はありませんか。	あれば取除く。	—
	光電センサーの表面が汚れていませんか。	汚れていれば、きれいにする。	4

万一上記の箇所を調べてみても、止水しない場合は、ストレーナー付止水栓を閉じてください。

6 故障したときは

故障の修理は取付工事店にご依頼ください。
なお、不明な点がございましたらしおり裏面のフリーダイヤルで当社お客様相談室にご相談ください。

7 仕様（自動水栓）

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	常時2W（作動時4W）
電 源 コ ー ド	ビニルコード有効長1.9m
給圧力	最低必要水圧 0.05MPa（流動時）
	最 高 水 圧 0.74MPa
周囲使用温度範囲	0℃～55℃
周囲使用湿度範囲	90%RH以下

MEMO

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取付店に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ ㊦	
お取付店名	㊦	
	㊦	Tel
お取付日	年	月 日

品 名	レストルームドレッサー スリムタイプⅢ UHL～	
保証期間	本 体	お取付日から2ヵ年
	電気機器	お取付日から1ヵ年

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお取付店に修理をご依頼できない場合には、もよりの当社事業所にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ㊦使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ㊦お取付後の移設等に起因する故障及び損傷。
 - ㊦火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ㊦指定以外の電源（電圧・周波数）の使用による故障及び損傷。
 - ㊦一般家庭用以外（例えば業務用での使用または車輛・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - ㊦電球等消耗部品の交換。
 - ㊦本書の提示がない場合。
 - ㊦本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ㊦施工上の不注意、過失による場合。
 - ㊦乾電池・コマパッキンなどの消耗による不具合。
 - ㊦日常のお手入れ箇所（水抜栓やフィルターなど）のOリングやパッキンの磨耗・劣化による不具合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 無料修理により取り外された部品・製品はTOTO（株）の所有となります。

サービス記録

年 月 日	サ ー ビ ス 内 容	担 当 者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、もよりの当社事業所にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1

お客様相談室 TEL 0120 (03) 1010

TOTO

TOTO株式会社


修理・取り扱いのご相談は
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店 ／ 販売店	〒		印
	電話	—	

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口

商品の
お問い合わせは

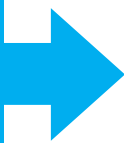


TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏季休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は

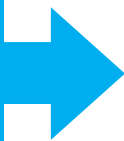


TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00
上記以外の地区 9:00～20:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00

補修部品の
ご購入は

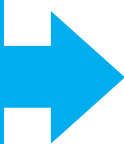

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏季休暇・年末年始を除く)

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2007.04
GH05064X